
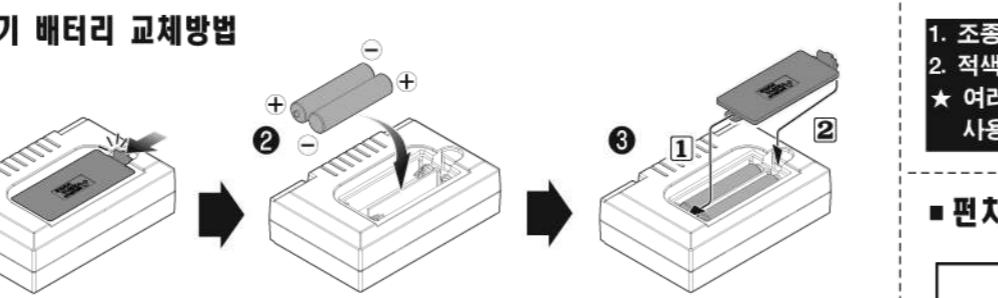
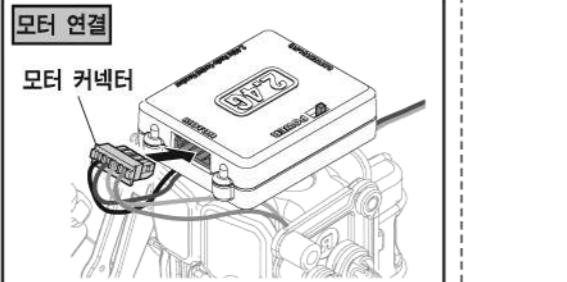
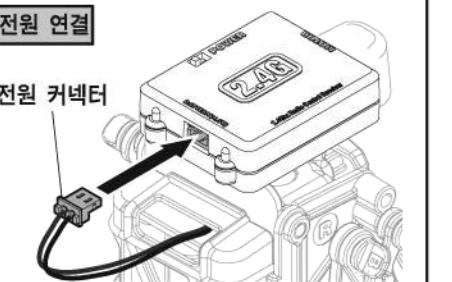


4

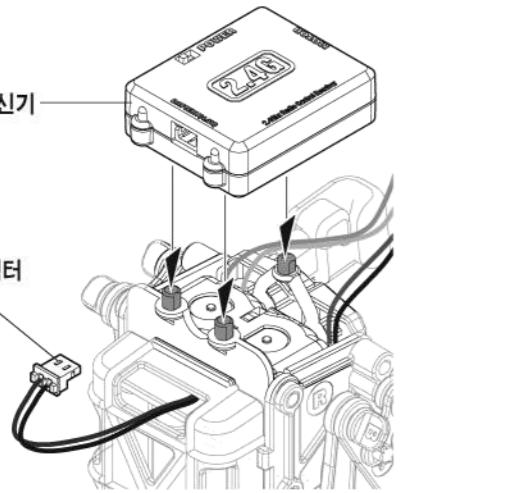


◆ 조종기용 AAA배터리 2개(별매)  
①화살표 방향으로 배터리 커버를 밀면서 열어주세요.  
②새 배터리를 넣어주세요.  
③그림처럼 번호순서대로 배터리 커버를 닫아주세요

**■ 수신기 사용방법**



\* 작동중 작동거리가 급격히 짧아지고 오작동이 발생하면 수신기 배터리를 교환해 주세요.  
\* 수신기는 절전기능이 있어 장시간 사용하지 않으면 자동으로 꺼집니다.  
(다시 사용 할 때에는 수신기 전원을 껐다가 다시 켜야 합니다.)

**■ 수신기 전원스위치**

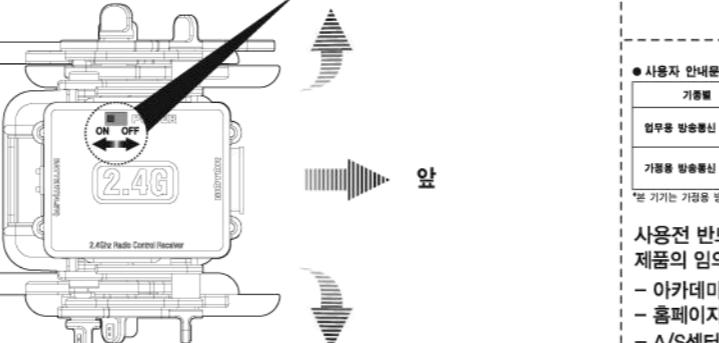

1. 조종기와 수신기의 스위치를 켜주세요.  
2. 적색 LED가 점멸(깜빡임) 하다가 켜진 상태로 멈추면 바인딩 완료상태입니다.  
★ 여러분이 함께 사용할 경우 한번에 한세트씩 바인딩을 진행합니다.  
사용중에 배터리 교환 또는 스위치를 껐다가 켜 경우, 바인딩을 새롭게 진행 합니다.

**■ 편차각도 조절**

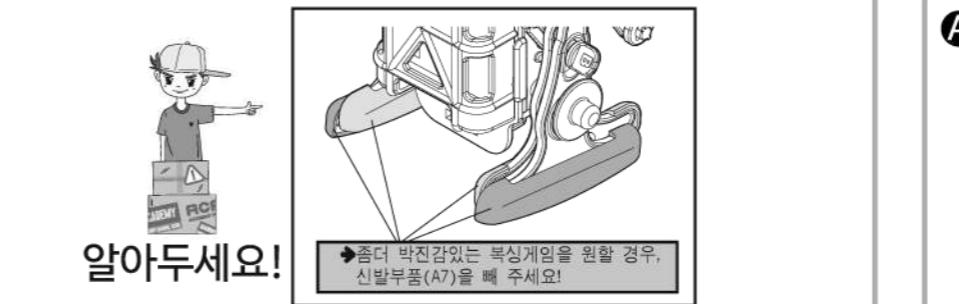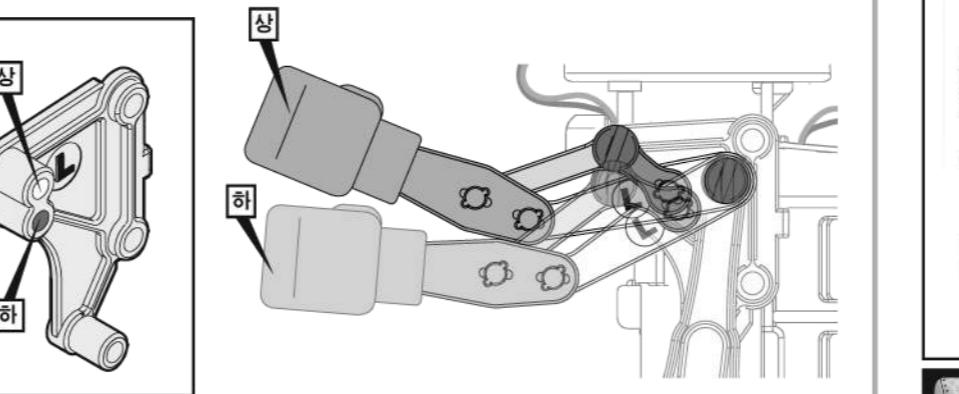





● 사용자 안내문	
기종별	사용자 안내문
업무용 방송통신 기자체	이 기기는 업무용 전자파적합기기로서 판매자 및 사용자는 이점을 주의하시기 바라며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.
가정용 방송통신 기자체	이 기기는 가정용 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

제작설명서 표지 사설부호  
제작기: NSP - CRM - ACA - T2CH  
제작자: NSP - CRM - ACA - R2CH  
안전확인 신고확인증 번호  
C364H048-3003





사용전 반드시 사용 설명서를 읽어주십시오. A/S 발생시 판매처 또는 (주) 아카데미과학 A/S센터로 연락주십시오.  
제품의 임의적인 분해, 훼손, 개조는 A/S 대상에서 제외되며, 제품의 고장이 소비자 과실인 경우, 유상 A/S 처리됩니다.

- 아카데미과학 주소 : 경기도 의정부시 산단로 98번길 11 (용현동)
- 홈페이지 : [www.academy.co.kr](http://www.academy.co.kr)
- A/S센터 : 031 - 850 - 8555

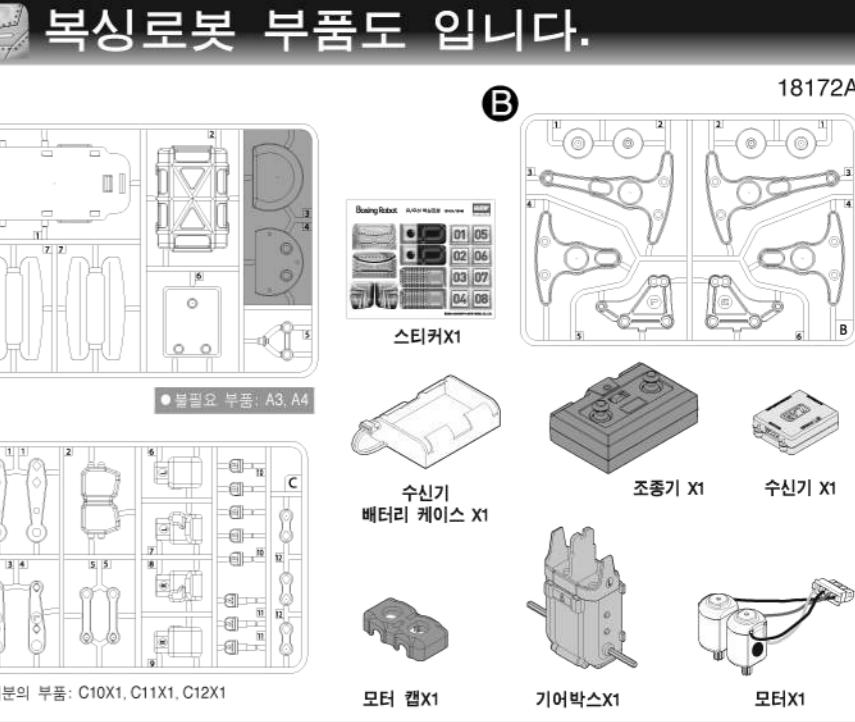

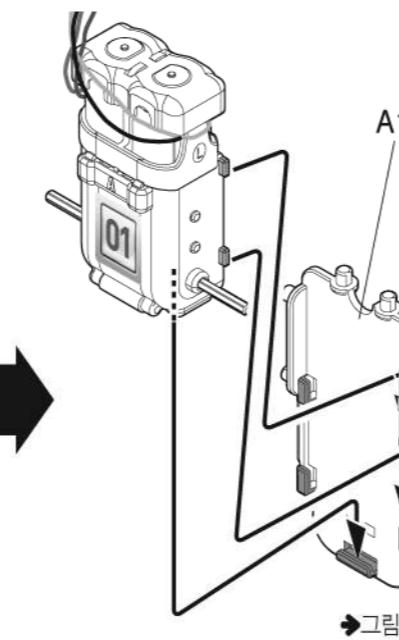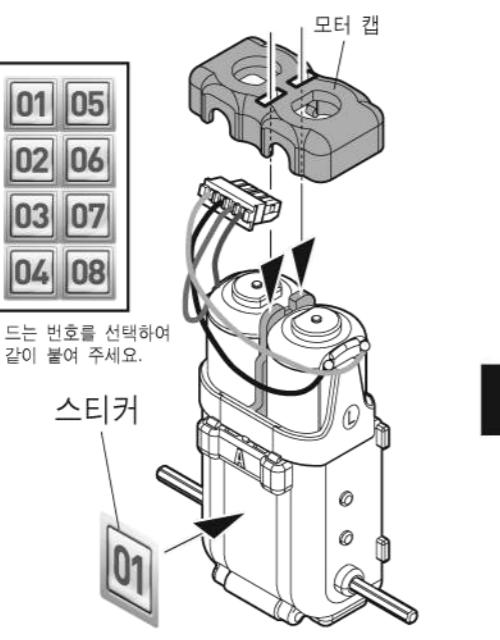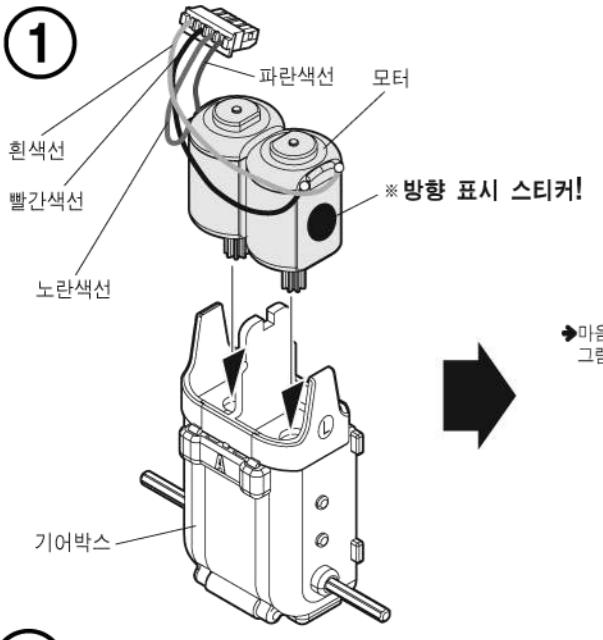

→ 그림처럼 끝까지 끼워주세요.

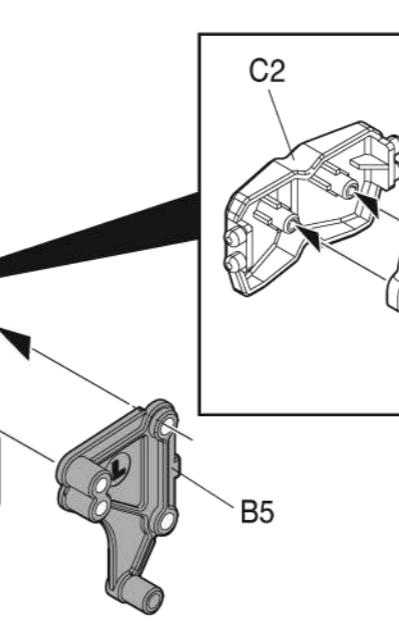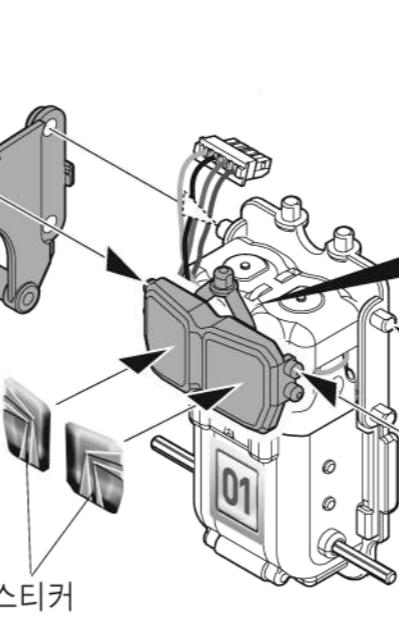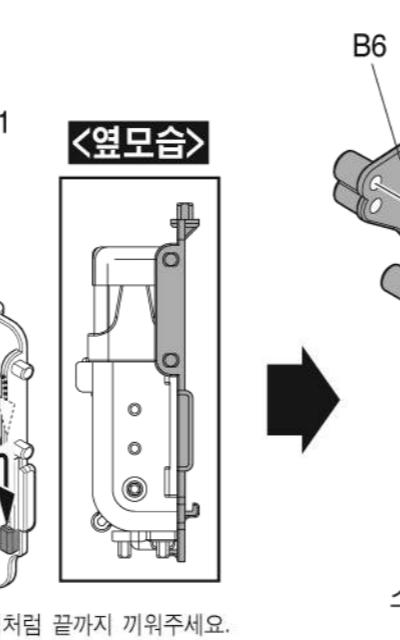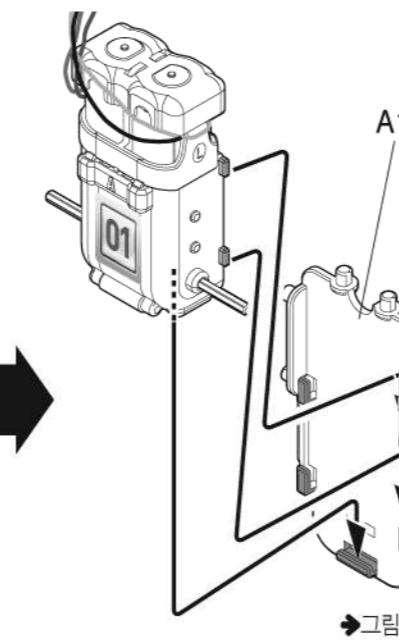

→

