



1/24th Scale

포르세 911 카레라 S

15127

조립전의 주의사항

조립에 필요한 부품들은 해당페이지 나누어 담겨 있습니다.
각 단계의 도면에 맞는 부품을 해당페이지에서 찾아 조립하여 주시기 바랍니다.

1



※ 본 제품을 제작 하시는 고객분들께서는 조립을 위해 여분의 도색재를 받으셨습니다. 이에 조립시 제품상의 무색인 일부 조립에 필요한 부품이 포함되어 있습니다. 이는 불량이 아닌 디자인상의 소재 특성의 특성입니다 이를 알기에 조립을 주시기 바랍니다.

2




★X3D 프라(x3perience Decal Plastic)시리즈 2종


일체 자동차에 부착한 디칼 스티커 소재와 플라스틱 소재를 함께 제작한 특수필름으로 사후에 잔류해제 시키는 장점을 주는 프라모델 제품입니다.

※ 본 제품은 May cheng group의 Bbango 사의 특허 제품으로, (주)에이치에이피에서 판매하는 제품입니다.

3

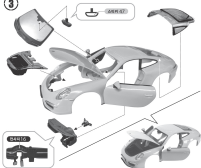

4




5



6

8mm
(일반형 M4D)

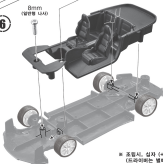


나사 크기 비교



※ 조립시, 십자 (+) 드라이버가 필요합니다.
(드라이버는 별매입니다.)

1

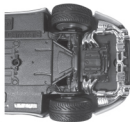

나사를 먼저 조립한 후
마지막으로 *머플러 부품을
조립하여야 합니다.

조립 순서에 주의하세요.

■ 전사지 붙이기



전사지(데칼)에서 사용할 부분
만을 가위로 오려냅니다.

Water (15 ~ 22°C)



잘라낸 전사지를 약 10 ~ 30초
동안 물에 담그어 불립니다.



물에서 꺼낸 전사지를 핀셋을
사용, 부착하여 주십시오.



남은 물기와 기포는 면봉, 티슈,
수건등을 이용하여 제거하십시오.

⚠ 주의!

스티커는 물에 넣지 마시고
떼어서 바로 사용하세요.

※ 전시대와의 고정은 선택입니다. 전대에 고정을 할 경우, 10mm 평시머리형 나사 2개를
사용하여 고정하십시오.

▶ 스티커와 전사지 붙이기

※ ()는 반대편 번호입니다.



전사지 40



전사지 49

41(42)전사지



전사지 43(44)

● 본 제품 구입 후 소비자 과실이 아닌 제품자체의 결함, 하자등 피해 발생시
신품 교환 및 A/S를 통하여 보상하여 드립니다.

■ A/S 접수 : www.academy.co.kr ■ XD프라 홈페이지 : www.academy.co.kr/XD

ACADEMY
HOBBY MODEL KITS

ACADEMY
ACADEMY PLASTIC MODEL CO., LTD.
521-1, Yangcheon-dong, Ulsongbu-si, Gyeonggi-do, Korea
고객상담센터 : 031-6591-6591